
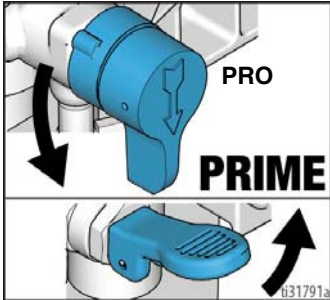
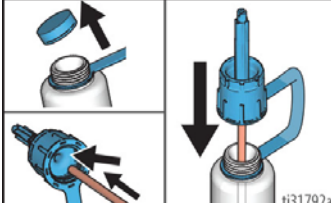
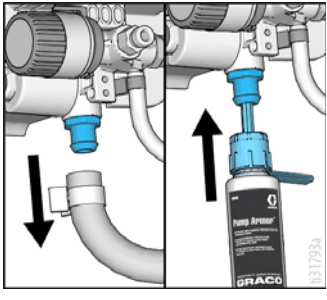
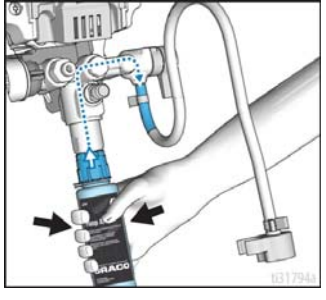
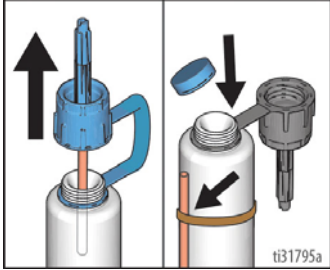


Storage/Priming Tool for Magnum Airless Sprayers





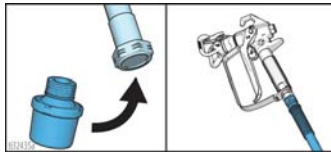


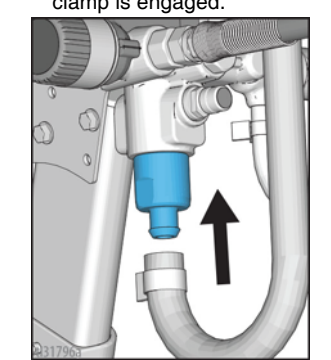

3A5280B
EN, ES 

PRIME: Perform the steps below if you are experiencing difficulty priming your sprayer.

<p>1. Turn or lift Prime/Spray valve to the PRIME position to relieve pressure.</p>  <p>All Other Models</p>	<p>2. Remove Pump Armor bottle cap. Insert small fluid tube into bottom of Storage/Prime Tool, and thread tool onto the bottle. NOTE: For best results, make sure the bottle is full of Pump Armor.</p> 	<p>3. Remove sprayer suction tube. Insert tool into the inlet and push up firmly until it stops.</p> 	<p>4. Squeeze Pump Armor bottle until Pump Armor flows into the drain tube.</p> 
<p>5. Remove tool. Replace and tighten child-proof cap for storage.</p> 	<p>6. Reinstall the sprayer suction tube. Ensure that the tube is snug on the inlet and the clamp is engaged.</p> 		

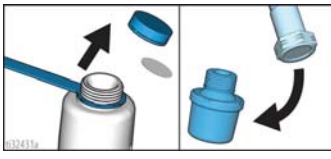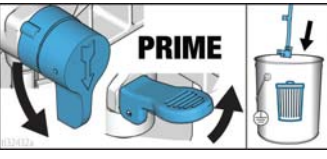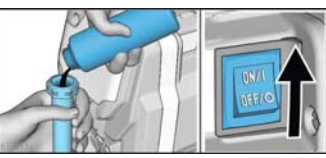STORE: After cleaning your sprayer, perform the steps below when storing.

<p>1. Perform cleaning procedures found in your Owner's Manual.</p>	<p>1. Remove Pump Armor bottle cap. Unscrew Inlet Strainer from suction tube.</p> 	<p>2. Turn or lift Prime/Spray Valve to relieve pressure and place drain tube in a waste pail.</p> 	<p>3. While holding the suction tube above the sprayer, pour a small amount of Pump Armor into the Suction Tube. Turn Power Switch ON.</p> 
<p>4. When Pump Armor is flushed through the sprayer, turn Power Switch OFF. Replace and tighten child proof cap for storage.</p> 	<p>5. Screw Inlet Strainer back to suction tube. Ensure that spray gun and hose stay attached to sprayer.</p> 	<p>6. Turn or lower Prime/Spray valve to SPRAY position for storage.</p> 	




Important Safety Instructions
Read all warnings and instructions in the sprayer manual and on the unit, including the power cord. Be familiar with the controls and the proper usage of the equipment.



Magnum Storage Tool
<http://magnum.graco.com/storagetool>


CEBAR: Si tiene dificultades para cebar el pulverizador, siga los siguientes paso.

1. Gire o suba la válvula de cebado/pulverización hasta la posición CEBAR para liberar la presión.

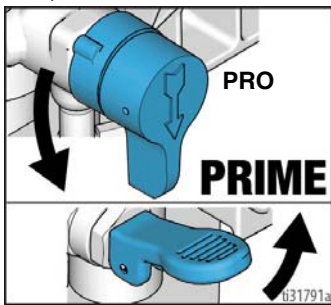


Todos los demás modelos


2. Retire la tapa de la botella Pump Armor. Introduzca un pequeño tubo de fluido en la parte inferior de la herramienta de almacenamiento/cebado y enrosque la herramienta en la botella. **NOTA:** Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la botella esté llena de Pump Armor.

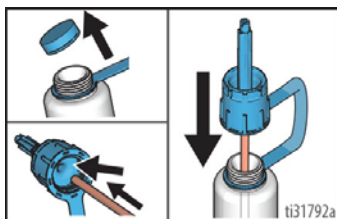


3. Desmonte el tubo de aspiración del pulverizador. Inserte la herramienta sobre la entrada y empuje firmemente hasta que se detenga.

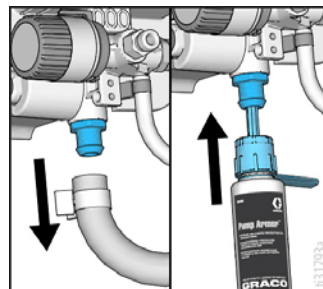


4. Apriete la botella de Pump Armor hasta que el Pump Armor fluya hacia el tubo de drenaje.

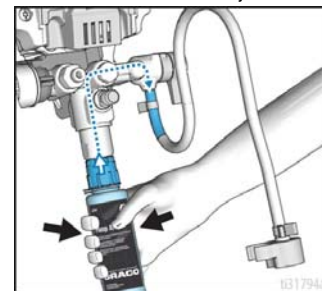

5. Desmonte la herramienta. Sustituya la tapa a prueba de niños y apriétela para almacenarlo.

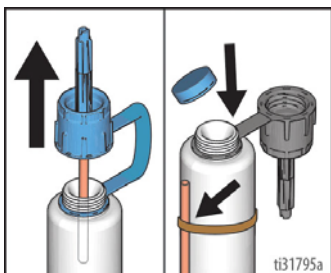


6. Vuelva a colocar el tubo de succión del pulverizador. Asegúrese de que el tubo esté ajustado en la entrada y la abrazadera esté enganchada.

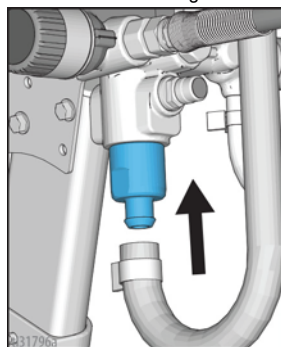


ALMACENAR: Después de limpiar el pulverizador, siga los siguientes pasos para almacenarlo.

1. Siga los procedimientos de limpieza descritos en el Manual del propietario.

1. Retire la tapa de la botella Pump Armor. Desenrosque el filtro de malla de entrada del tubo de aspiración.

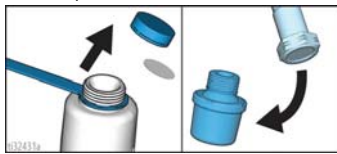

2. Gire o suba la válvula de cebado/pulverización para liberar la presión y coloque un tubo de drenaje en un cubo para residuos.

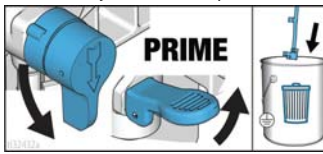


3. Sosteniendo el tubo de succión por encima del pulverizador, vierta una pequeña cantidad de Pump Armor en el tubo de succión. Coloque el interruptor de encendido en la posición ON.



4. Cuando el Pump Armor fluya a través del pulverizador, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF. Sustituya la tapa a prueba de niños y apriétela para almacenarlo.



5. Vuelva a atornillar el filtro de malla al tubo de succión. Asegúrese de que la pistola de pulverización y la manguera permanezcan adheridas al pulverizador.

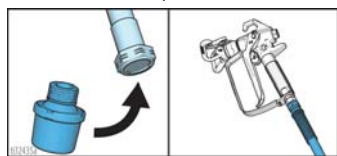

6. Gire o baje la válvula de cebado/pulverización a la posición SPRAY para almacenarlo.



Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones en el manual del pulverizador y en la unidad, incluido el cable de alimentación. Debe estar familiarizado con los controles y el uso adecuado del equipo.

Herramienta de almacenamiento
Magnum
<http://magnum.graco.com/storagetool>



All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

For patent information, see www.graco.com/patents.

Original instructions. This manual contains English/Spanish. MM 3A2154

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2017, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revision B - October 2017